

# Näin asennat


ACO-ikkuna on helppo asentaa. Kiinnitystä varten poraa aina kaksi reikää karmiin molempiin sivuihin. Suurissa ikkunoissa kiinnitysväljen etäisyys ei saa ylittää 70 cm:ä.



Ennen asennusta poista ikkunan puite karmista. Avaa ikkuna ja irrota tuuletussalvat. Käännä karmi alas ja nosta saranoiltaan.



Keskitä ikkuna puukiiloilla. Seinän ja karmin välinen etäisyys tulee olla sama joka suuntaan.

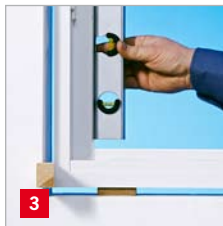

Ennen kiinnitystä varmista, että ikkuna on suorassa. Poraa karmiin reiät kuvan 4 esittämällä tavalla. Käytä kiinnityskohdissa tukipaloita. Tämän jälkeen kiinnitä ikkuna ruuveilla.



Tiivistä seinän ja karmin väli esim. vuorivillalla tai uretaanilla.



Viimeistele sauma sopivalla tasoitteella tai listoita.



Asenna ikkunan puite takaisin paikoilleen ja kiinnitä heloilla. Nyt ACO-ikkuna on valmis.