


# ASENNUSOHJE

# NORTHLITE-KENNOLEVYKATTO

## RAKENNE

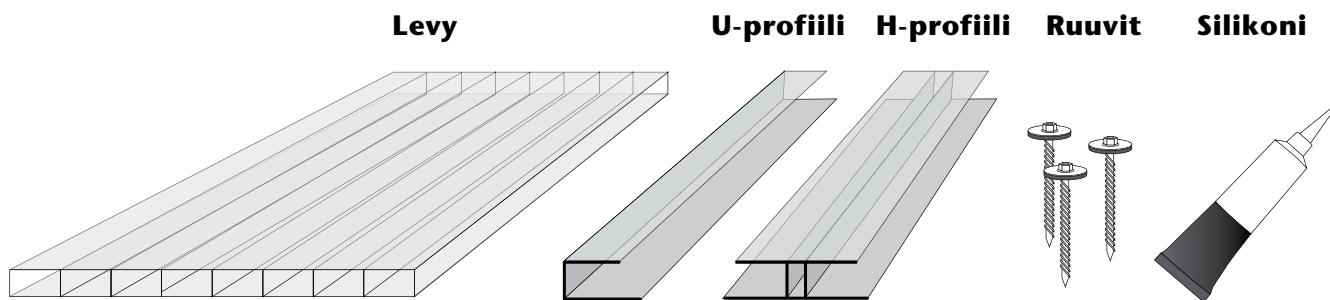

- 1 NorthLite-levyn kanssa tulee aina käyttää poikittaisruoteita.
- 2 Ruoteiden enimmäisetäisyys on 500 mm.
- 3 Katon kaltevuus on oltava vähintään 50 mm/m, mikä vastaa n. 3°.
- 4 Katkaise levy siten, että sen etäisyys seinästä on n. 15 mm ja että levy tulee 50 mm rakenteen etureunan yli. Käytä sahausessa hienohampaista sahaa. Puhdista levyjen kennot pölynimurin avulla, jottei sahauspuru jäisi kennojen sisälle.
- 5 Levyssä oleva merkintä täytyy olla ylöspäin.
- 6 Poista suojamuovi levyn molemmilta puolilta.
- 7 Katkaise H-profiili samaan mittaan kuin levy ja kiinnitä se ensimmäiseen levyyn.
- 8 Kiinnitä U-profiili yläreunaan.
- 9 Aseta ensimmäinen levy kattorakenteen päälle, vähintään 15 mm:n päähän seinästä. Tämä mahdollistaa levyjen lämpölaajenemisen.
- 10 Esiporaa reiät 7 mm:n poralla sekä H-profiilin että levyn läpi, ennen kuin kiinnität ruuvit. Kiinnitä ruuvit kuvan mukaisesti.
- 11 Asenna seuraavat levyt H-profiileihin samalla tavalla, kunnes kaikki levyt ovat paikoillaan.
- 12 Kiinnitä U-profiilit levyjen alareunoihin.
- 13 Levitä ohut kerros silikonin U-profiilien ja levyjen liitoskohtaan.

