


## ENNEN KUIN ALOITAT


Lue mukana tuleva asennusohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat. SunGlaze-levyt täytyy asentaa tukevalle rakenteelle, joka kestää asennuspaikalla ilmeneviä lumi- ja tuulikuormia. Vähimmäiskaltevuus katolle on 50 mm/m, joka vastaa n. 3°. Kattotuolirakennetta käytettäessä täytyy kattotuolien k/k-levyden olla 602 mm. On hyvä idea käyttää kattotuoleja, jotka ovat 65 mm leveitä, mikä vastaa asennusprofiilin leveyttä. Katso lumivyöhyketaulukko nähdäksesi poikkiruoteiden tarpeen. Se puoli puukehikkoa, joka on ylöspäin (levyjä kohti), tulee maalata valkoiseksi, koska valkoinen väri imee it-

seensä vähiten lämpöä. Näin vältetään korkeita lämpötiloilta levyjen ja rakenteen välissä. Levyjä ja alumiinisia profileja on käsiteltävä varovasti. Siirrettäessä niitä ne on nostettava, jotta välttyttäisiin pintojen naarmuuntumiselta.


### Asennus

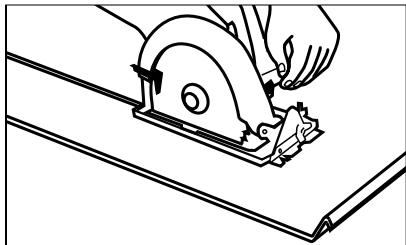


**1** Katkaise levyt ja alumiiniprofiilit haluamaasi pituuteen. Käytä hienohampaista sirkkelisaha tai käsisahaa, kun leikkaat levyjä. Koska levyt laajenevat ja kutistuvat lämmön vaikutuksesta, täytyy levyjen olla 10 mm alumiinisia profileja lyhyemmät. Kattorakenteen etureunan ylittävän ulokkeen enimmäispituus on 100 mm. Sadevesikourua asennettaessa tulee ulokkeen olla 50 mm. Ulokkeen on oltava vähintään 10 mm, jotta päätytulpan asennus olisi mahdollista.

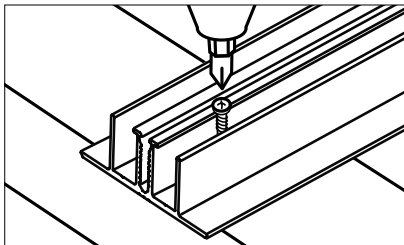


**2** Esipora 6 mm:n reiät asennusprofiiliin universaaliruuvia varten. Ruuvi on kiinnitettävä asennusprofiiliin molemmille puolille, joko jokaiseen ruoteeseen taikka kattotuoleihin enintään 800 mm:n välein. Kiinnitä ensimmäinen ja viimeinen ruuvi enintään 120 mm:n päähän asennusprofiilin päistä. Asennusprofiilit asennetaan 602 mm:n k/k-levyteen. Asenna asennusprofiilit aloittaen rakenteen keskeltä ja asenna sen jälkeen sivuille päin. Asenna vain 1-2 asennusprofiilia kerrallaan, jotta välttyisit väärinasennukselta. Päätytulppa tulee asentaa asennusprofiiliin ennen kuin asennusprofiili asennetaan paikoilleen.

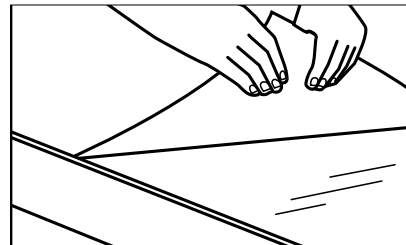


**3** Poista suojamuovi levyjen alapuolelta (se puoli, joka tulee kantavaan rakenteeseen päin).

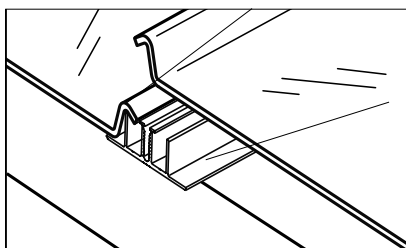


**4** Aseta levyt asennusprofileihin kiinni. Huolehdi siitä, että levyt istuvat oikein koko niiden mitalta.

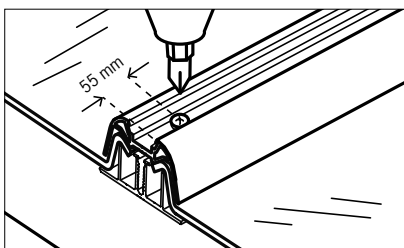


**5** Asenna päällystistä asennusprofiiliin ja levyjen päälle, siten että päällystisten reiät osuvat asennusprofiilin keskimmäisen uran kohdalle. Kiinnitä päällystistä mukana tulevilla lukitusruuveilla asennusprofiilin keskimmäiseen uraan kiinni. Kun olet ruuvannut ruuvit kokonaan pohjaan asti, höllää sitä ½-1 kierrettä, jotta levy saisi enemmän liikkumavaraa lämpölaajenemista varten.

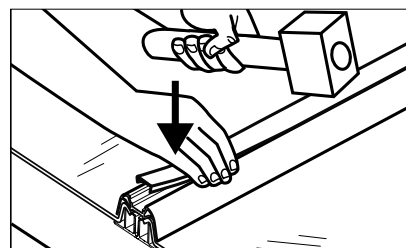

**6** Paina peitelista alas päällystistään kätesi avulla tai lyö se varovasti paikoilleen käyttäen kumivasaraa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää vasaraa, asettaen puupallikan sen ja peitelistan väliin.

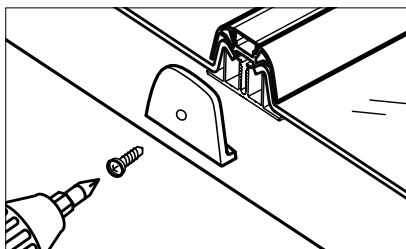

**7** Asenna päätytulppa päällystistan alimman päätyyn (sadevesikourun puolelle). Käytä mukana tulevia tavallisia ruuveja.

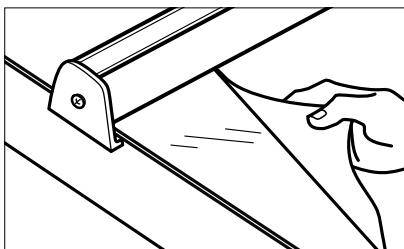

**8** Poista ylin suojamuovi levyistä. Jos muovia ei poisteta heti asennuksen jälkeen, voi aurinko ja lämpö polttaa sen levyn pintaan kiinni ja tehdä sen poistosta vaikeaa tai mahdotonta.